JGC

CD Uhrenradio
CD Alarm Clock Radio

JGC-URCD-20

Ⓓ Bedienungsanleitung
Ⓖⓑ User Manual

INHALTSVERZEICHNIS

INHALTSVERZEICHNIS 2
WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN 3-5
BEDIENELEMENTE 6-7
VORBEREITUNG 8
GRUNDFUNKTIONEN 9-10
UHRFUNKTIONEN 11-12
CD-SPIELER 13-15
REINIGUNG UND PFLEGE 16
PROBLEMLÖSUNG 17
TECHNISCHE DATEN 18
GARANTIE 19-20

Entsorgung

Korrekte Entsorgung dieses Produktes:
Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass Elektrogeräte in der EU nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen.
Benutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme in Ihrer Gemeinde oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde.

Bitte entsorgen Sie die Batterien umweltgerecht. Werfen Sie Batterien nicht in den Hausmüll.
Benutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme in Ihrer Gemeinde oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde.

JGC-URCD-20-IM-DE-EN-V1.indb 2 29/01/2010 5:26 PM

WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN

Erklärung der Warnsymbole

VORSICHT

Gefahr eines elektrischen Schlages. Nicht öffnen!

Das Blitzsymbol im gleichseitigen Dreieck macht den Anwender auf nicht isolierte "gefährliche Spannung" in diesem Gerät aufmerksam, die stark genug sein kann, einen elektrischen Schlag bei einer Person zu verursachen.

Warnung: Um die Gefahr eines elektrischen Schlages zu reduzieren, Gehäuse nicht entfernen. Keine für den Anwender brauchbaren Teile im Innern. Reparatur qualifiziertem Servicepersonal überlassen.

Das „i" im Rahmen gibt Ihnen wichtige Hinweise zum Gebrauch des Gerätes und der Fehlersuche.

Dieses Gerät verwendet einen Klasse 1 Laser.

Allgemeines

- Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem ersten Gebrauch gründlich durch. Sie enthält wichtige Informationen für Ihre Sicherheit sowie zum Gebrauch und Pflege des Gerätes. Heben Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf und geben Sie sie mit dem Gerät weiter.
- Beachten Sie alle Warnungen auf, bzw. in dem Gerät und in dieser Bedienungsanleitung.
- Benutzen Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Zweck. Unsachgemäßer Gebrauch könnte zu Gefährdungen führen.
- Dieses Gerät ist nur für die Nutzung im Haushalt konzipiert. Es ist nicht für kommerziellen Gebrauch geeignet.
- Öffnen Sie das Gerät nicht. Stecken Sie keine Gegenstände in die Öffnungen.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Die Verwendung von Zubehör und Geräteteilen, die vom Hersteller nicht ausdrücklich empfohlen werden, kann Verletzungen oder Schäden verursachen und führt zum Verlust der Garantie.
- **Warnung:** Extreme Lautstärke führt durch zu hohen Schalldruck zu dauerhaften Hörschäden.
- Im Falle einer Fehlfunktion des Gerätes durch eine elektrostatische Entladung: Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz, indem Sie den Netzstecker ziehen. Warten Sie etwas und stecken Sie den Netzstecker wieder in die Steckdose. Schalten Sie das Gerät erneut ein, um in den normalen Betriebszustand zurückzukehren.
- Tauchen Sie elektrische Teile des Geräts während des Reinigens oder des Betriebs nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Halten Sie das Gerät nie unter fließendes Wasser.
- Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Gerät.
- Versuchen Sie niemals das Gerät selbst zu reparieren. Geben Sie das Gerät zur Wartung und Reparatur an einen Fachhändler oder einen qualifizierten Kundendienst.

JGC-URCD-20-IM-DE-EN-V1.indb 3 29/01/2010 5:26 PM

WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN

Aufstellort

- Verwenden Sie das Gerät nur in trockenen Innenräumen, niemals im Freien.
- **Warnung:** Benutzen Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser oder starker Feuchtigkeit, z. B. in einem feuchten Keller oder neben einem Schwimmbecken oder der Badewanne.
- Betreiben Sie das Gerät nur in gut belüfteter Umgebung. Blockieren Sie die Lüftungsöffnungen nicht. Stellen Sie das Gerät nur im Einklang mit den Herstelleranweisungen auf. Halten Sie einen Mindestabstand von 10 cm rings um das Gerät ein, um für genügend Kühlung zu sorgen. Decken Sie das Gerät nicht mit Zeitungen oder Textilien ab, wie Gardinen, Decken und Kleidung.
- Halten Sie das Gerät von Hitzequellen, wie z. B. Heizkörper, Öfen und anderen Hitze erzeugenden Geräten, fern.
- Um das Risiko von Feuer und elektrischem Schlag zu reduzieren, setzen Sie das Gerät weder Feuer (Kamin, Grill, Kerzen, Zigaretten, usw.) noch Wasser aus (Tropfwasser, Spritzwasser, Vasen, Wannen, Teiche, usw.).
- Verwenden Sie das Gerät nur in gemäßigten Breitengraden. Vermeiden Sie die Benutzung in den Tropen und in besonders feuchtem Klima.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in sehr trockener Umgebung. Dies kann zu elektrostatischer Entladung führen.
- Schützen Sie das Gerät vor extremer Hitze (über 35°C) und Kälte (unter 5°C), direktem Sonnenlicht und Staub.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Geräten, die starke Magnetfelder erzeugen (z. B. Motoren, Lautsprecher, Transformatoren.)

Netzanschluss

- Die Netzspannung muss mit den Angaben auf dem Typenschild des Gerätes übereinstimmen.
- Der Netzstecker dient als Trennvorrichtung. Achten Sie darauf, dass der Netzstecker immer gut zugänglich und erreichbar ist.
- Nur der Netzstecker kann das Gerät vollständig vom Stromnetz trennen.
- Die Taste **ON/OFF** trennt das Gerät nicht vom Stromnetz. Um das Gerät von der Stromversorgung zu trennen, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- Vermeiden Sie die Beschädigung des Netzkabels durch Knicken und Kontakt mit scharfen Kanten.
- Sorgen Sie dafür, dass das Gerät einschließlich Netzkabel und Netzstecker nicht mit heißen Oberflächen in Berührung kommt.
- Ziehen Sie den Netzstecker nur am Stecker selbst aus der Steckdose. Ziehen Sie nicht am Kabel.
- Ziehen Sie den Netzstecker bei Nichtgebrauch, bei Störungen des Betriebes und vor jeder Reinigung.
- Ziehen Sie den Netzstecker bei Gewitter und bei längerer Abwesenheit, um die Elektronik vor Überspannung und Zerstörung zu schützen.
- Wenn das Netzkabel oder das Gehäuse des Gerätes beschädigt sind oder wenn das Gerät heruntergefallen ist, darf das Gerät nicht benutzt werden, bevor es von einem Fachmann überprüft worden ist.
- Ein beschädigtes Netzkabel darf nur vom Hersteller, einer von ihm beauftragen Werkstatt oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Schützen Sie das Netzkabel und das Gehäuse vor Beschädigung.

JGC-URCD-20-IM-DE-EN-V1.indb 4 29/01/2010 5:26 PM

Kondensation

- Wenn das kalte Gerät in eine warme und eventuell leicht feuchte Umgebung gebracht wird, so kann sich im Inneren Kondenswasser bilden. Kondenswasser könnte die ordnungsgemäße Funktion des Gerätes beeinflussen. In extremen Fällen könnte Kondenswasser einen Schaden durch Kurzschluss verursachen. Lassen Sie das Gerät 1-2 Stunden in warmer, trockener Umgebung stehen, um mögliches Kondenswasser zu trocknen, bzw. entweichen zu lassen, bevor Sie es in Betrieb nehmen.

Batterien

- **Achtung:** Es besteht Explosionsgefahr bei unsachgemäßem Auswechseln der Batterien. Ersetzen Sie Batterien nur durch denselben oder einen gleichwertigen Batterietyp.
- Wechseln Sie immer den gesamten Batteriesatz. Mischen Sie keine alten und neuen Batterien, bzw. Batterien mit unterschiedlichem Ladungszustand.
- Achten Sie darauf die Batterien korrekt einzusetzen. Beachten Sie die Polung (+) Plus / (-) Minus auf der Batterie und auf dem Gehäuse. Unsachgemäß eingesetzte Batterien können zum Auslaufen führen oder in extremen Fällen einen Brand oder eine Explosion auslösen.
- Setzen Sie Batterien niemals übermäßiger Hitze (z.B. pralle Sonne, Feuer) aus und werfen Sie sie niemals in Feuer. Die Batterien könnten explodieren.
- Die Anschlüsse dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
- Entfernen Sie verbrauchte Batterien. Entfernen Sie die Batterien, wenn Sie wissen, dass Sie das Gerät für längere Zeit nicht benutzen. Anderenfalls könnten die Batterien auslaufen und Schäden verursachen.
- Bewahren Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf. Wurden Batterien verschluckt, suchen Sie sofort ärztliche Hilfe auf.
- Nicht aufladbare Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden.
- Wieder aufladbare Batterien müssen vor dem Aufladen aus dem Gerät entnommen werden.
- Verwenden Sie ausschließlich Batterien von bester Qualität. Minderwertige Batterien können durch Auslaufen Schäden verursachen.
- Sollten Batterien einmal ausgelaufen sein, entnehmen Sie diese mit Hilfe eines Tuches aus dem Batteriefach und entsorgen Sie sie bestimmungsgemäß. Vermeiden Sie Haut- und Augenkontakt mit der Batteriesäure. Sollten Sie doch einmal Augenkontakt mit Batteriesäure erfahren, spülen Sie die Augen mit viel Wasser aus und kontaktieren umgehend einen Arzt. Bei Kontakt der Batteriesäure mit der Haut, waschen Sie die Stelle mit viel Wasser und Seife ab.

JGC-URCD-20-IM-DE-EN-V1.indb 5 29/01/2010 5:26 PM

BEDIENELEMENTE

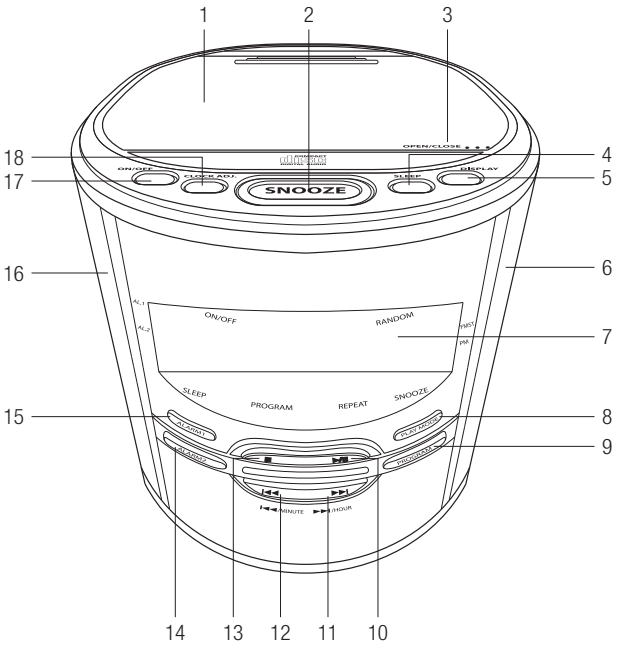

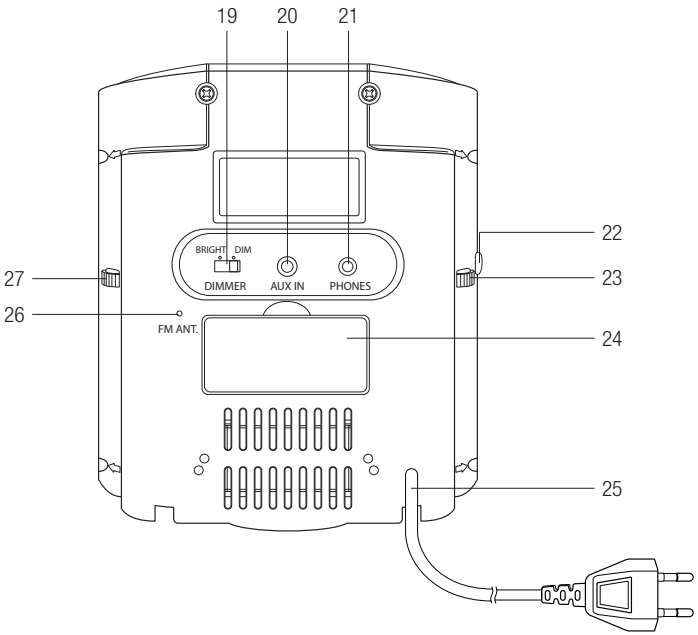

JGC-URCD-20-IM-DE-EN-V1.indb 6 29/01/2010 5:26 PM

BEDIENELEMENTE

Nr.	Bauteil/Taste	Funktion	Nr.	Bauteil/Taste	Funktion
1	CD-Fach	-	15	Taste **ALARM1**	Weckzeit einstellen
2	Taste **SNOOZE**	Weckwiederholung	16	Lautsprecher (links)	Tonwiedergabe
3	CD-Fach-Verriegelung **OPEN/CLOSE**	CD-Fach öffnen / schließen	17	Taste **ON/OFF**	Gerät ein-/ausschalten
4	Taste **SLEEP**	Schlaffunktion	18	Taste **CLOCK ADJ.**	Uhrzeit einstellen
5	Taste **DISPLAY**	Anzeige der CD Titelnummer/ CD Gesamttitelnummer	19	Schalter **DIMMER**	Display-Helligkeit einstellen
6	Lautsprecher (rechts)	Tonwiedergabe	20	Buchse **AUX IN**	Anschluss eines externen Gerätes
7	LED-Display	Anzeige	21	**PHONES** 3,5 mm Kopfhörer-buchse	Zum Anschließen von Kopf- oder Ohrhörer
8	Taste **PLAY MODE**	Wiederholfunktion / Zufallswiedergabe	22	Schalter **FUNCTION**	Betriebsart auswählen
9	Taste **PROGRAM**	Titel programmieren	23	Lautstärkeregler **VOLUME**	Lautstärke verringern/ erhöhen
10	Taste ▶/II	Wiedergabe starten / Pause	24	Batteriefach	Für Netzausfallschutz Batterien
11	Taste ▶▶I**/HOUR**	Vorlauf; nächster Titel/ Stunden einstellen	25	Netzkabel mit Netzstecker	-
12	Taste I◀◀**/MINUTE**	Rücklauf; vorheriger Titel/ Minuten einstellen	26	**FM ANT** UKW-Wurfantenne	Antenne für UKW Radiobetrieb
13	Taste ■	Wiedergabe beenden	27	Regler **TUNING**	Radiosender einstellen
14	Taste **ALARM2**	Weckzeit einstellen			

JGC-URCD-20-IM-DE-EN-V1.indb 7 29/01/2010 5:26 PM

VORBEREITUNG

Lieferumfang

- 1 x CD Uhrenradio
- 2 x Bedienungsanleitungen

Auspacken und Kontrolle

- Entnehmen Sie das Gerät und Zubehör vorsichtig aus der Verpackung. Bewahren Sie die Verpackung auf, falls Sie das Gerät später darin verstauen oder transportieren möchten. Wenn Sie die Verpackung entsorgen möchten, beachten Sie die geltenden gesetzlichen Bestimmungen.
- Überprüfen Sie den Verpackungsinhalt auf Vollständigkeit und Beschädigungen. Sollte der Verpackungsinhalt unvollständig oder Beschädigungen feststellbar sein, nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb. Bringen Sie es umgehend zum Händler zurück.

Gerät aufstellen

- Stellen Sie das Gerät auf eine ebene, stabile und trockene Oberfläche.
- Achten Sie auf eine ausreichende Belüftung. Halten Sie einen Mindestabstand von 10 cm rings um das Gerät ein, um für genügend Kühlung zu sorgen.

Netzausfallschutz Batterien

- Im Falle eines Stromausfalls werden Einstellungen gelöscht (z.B. Uhrzeit). Um das zu verhindern, verfügt das Gerät über Netzausfallschutz Batterien.
- Öffnen Sie das Batteriefach (24) an der Geräterückseite und setzen Sie zwei 1,5V-Batterien das Typs AAA/UM-4 ein. Die Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten.
- Achten Sie dabei auf die korrekte Polarität (+/-) gemäß dem Aufdruck.
- Schließen Sie das Batteriefach. Achten Sie darauf, dass der Deckel korrekt einrastet.
- Wechseln Sie die Batterien, wenn sie verbraucht sind.
- Lesen Sie auch die Sicherheitsanweisungen zum Umgang mit Batterien (siehe Kapitel *WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN*).

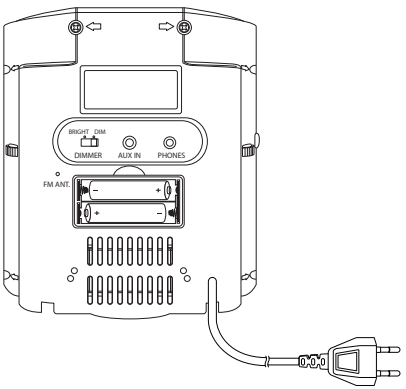

Abb. 1

JGC-URCD-20-IM-DE-EN-V1.indb 8 29/01/2010 5:26 PM

Gerät ein- und ausschalten

- Achten Sie darauf, dass die Netzspannung mit den Angaben auf dem Typenschild des Gerätes übereinstimmt. Verbinden Sie den Netzstecker (25) in eine geeignete Steckdose.
- Die Uhranzeige *12:00* blinkt im Display, solange die Uhrzeit nicht eingestellt wird.
- Drücken Sie die Taste **ON/OFF** (17) am Gerät, um es einzuschalten.
- Schalten Sie das Gerät nach dem Betrieb mit der Taste **ON/OFF** wieder aus.
- Um das Gerät vollständig vom Stromnetz zu trennen, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.

Betriebsart wählen

- Wählen Sie mit dem Schalter **FUNCTION** (22) eine Betriebsart aus.

Betriebsart	Erklärung
CD	Audiodateien von CD wiedergeben.
FM	UKW-Radiobetrieb
AM	MW-Radiobetrieb
BUZZER/ AUX IN	**BUZZER:** Wecken mit Alarmton **AUX IN:** Wiedergabe einer externen Tonquelle, die an der Buchse **AUX IN** (20) angeschlossen ist.

Display

Im Display (7) leuchten verschiedene LED-Anzeigen, um anzuzeigen, dass eine Funktion eingeschaltet ist.

Abb. 2

A	**ON/OFF**	Gerät eingeschaltet	F	**REPEAT**	Wiederholfunktion eingeschaltet
B	**RANDOM**	Zufallswiedergabe eingeschaltet	G	**PROGRAM**	Wiedergabeliste wird abgespielt
C	**FMST.**	Empfang von UKW Stereo Sendern	H	**SLEEP**	Schlaffunktion eingeschaltet
D	**PM**	Uhrzeit am Nachmittag bei der 12-Stunden Anzeige	I	**AL.2**	Alarm 1 eingeschaltet
E	**SNOOZE**	Weckwiederholung eingeschaltet	J	**AL.1**	Alarm 2 eingeschaltet

JGC-URCD-20-IM-DE-EN-V1.indb 9 29/01/2010 5:26 PM

GRUNDFUNKTIONEN

Lautstärke

- Stellen Sie die gewünschte Lautstärke durch Drehen des Lautstärkereglers (23) am Gerät ein.
- Um die Lautstärke zu verringern, drehen Sie den Lautstärkeregler in Richtung **MIN.**.
- Um die Lautstärke zu erhöhen, drehen Sie den Lautstärkeregler in Richtung **MAX.**.
- **Warnung:** Extreme Lautstärke führt durch zu hohen Schalldruck zu dauerhaften Hörschäden.

Externes Gerät anschließen

- Über den **AUX IN**-Anschluss (20) lässt sich ein externes Abspielgerät (z.B. MP3- Player) mit diesem Gerät verbinden und Musik über die Lautsprecher wiedergeben.
- **Achtung:** Bevor Sie Ihr externes Abspielgerät anschließen, beachten Sie ebenfalls dessen Bedienungsanleitung bezüglich Sicherheitshinweise und Gebrauch mit anderen Geräten.
- Schalten Sie das Wiedergabegerät und das externe Abspielgerät aus.
- Schließen Sie das externe Abspielgerät mit einem Stereoklinkenkabel (Ø3,5mm) an. Das Klinkenkabel ist nicht im Lieferumfang.
- Verbinden Sie das Klinkenkabel mit der Buchse **AUX IN** (20) und stecken das andere Ende in den Kopfhörerausgang oder den LINE-OUT Ausgang des Abspielgerätes. Sollte das externe Gerät eine kleinere oder größere Buchse aufweisen, so verwenden Sie einen passenden Adapter (nicht im Lieferumfang enthalten).
- Schalten Sie das externe Gerät zuerst ein und stellen dessen Lautstärke auf null zurück. Schalten Sie dann dieses Gerät ein und stellen die Lautstärke ebenfalls auf null.
- Schieben Sie den Schalter **FUNCTION** (22) auf die Betriebsart **BUZZER/AUX IN**.
- Stellen Sie nun die Lautstärke bei beiden Geräten ein. Wenn das externe Gerät über den LINE-OUT Ausgang mit dem Wiedergabegerät verbunden wird, so regeln Sie die Lautstärke am Wiedergabegerät.
- Stellen Sie die Wiedergabefunktionen am externen Gerät ein.
- Beachten Sie, dass wenn Sie nur dieses Gerät ausschalten, das externe Wiedergabegerät weiterspielt.

Kopfhörer anschließen

- Das Gerät besitzt eine 3,5 mm Kopfhörerbuchse (21), an die Sie die meisten handelsüblichen Kopf- oder Ohrhörer (nicht im Lieferumfang enthalten) anschließen können.
- Wenn der Kopf- oder Ohrhörer an der Kopfhörerbuchse angeschlossen ist, werden die eingebauten Lautsprecher automatisch deaktiviert.

Displaybeleuchtung

- Mit dem Schalter **DIMMER** (19) auf der Rückseite des Gerätes können Sie Display-Helligkeit einstellen.
- In der Position **BRIGHT** ist das Display hell beleuchtet. In der Position **DIM** ist das Display abgeblendet.

Antennen

- Für den UKW-Bereich ist das Gerät mit einer UKW-Wurfantenne (26) ausgestattet. Wickeln Sie die UKW-Wurfantenne ab und legen Sie sie aus.
- Für den MW-Bereich ist eine Ferritantenne in das Gerät eingebaut. Richten Sie das Gerät so aus, dass Sie den Sender in bestmöglicher Klangqualität empfangen.

JGC-URCD-20-IM-DE-EN-V1.indb 10 29/01/2010 5:26 PM

Radiobetrieb

- Schieben Sie den Schalter **FUNCTION** (22) am Gerät auf **AM** oder **FM**. Wenn der Funktionsschalter auf **AM** steht, ist das Gerät im MW-Radiobetrieb. Wenn der Funktionsschalter auf **FM** steht, ist das Gerät im UKW-Radiobetrieb.
- Stellen Sie mit dem Regler **TUNING** (27) den gewünschten Radiosender ein.
- Die LED-Anzeige **FMST.** (C) leuchtet wenn ein UKW-Stereo-Sender empfangen wird. Nur UKW-Sender werden in Stereo ausgestrahlt.

Uhrzeit einstellen

- Nachdem Sie den Netzstecker (25) mit einer Steckdose verbunden haben, wird im Display (7) die Uhrzeit *12:00* (blinkend) angezeigt.
- Halten Sie die Taste **CLOCK/ADJ.** (18) für 2 Sekunden gedrückt. Im Display wird entweder *24 H* oder *12 H* angezeigt. Um das Zeitformat zu wechseln, halten Sie die Taste **CLOCK/ADJ.** (18) wieder für 2 Sekunden gedrückt. Wenn Sie das 24-Stunden Zeitformat gewählt haben wird im Display die Uhrzeit *0:00* (blinkend) angezeigt. Beim 12-Stunden Zeitformat blinkt im Display die Uhrzeit *12:00*.
- Drücken Sie die Taste ⏮**/MINUTE** (12), um die Minuten einzustellen und die Taste ⏭**/HOUR** (11), um die Stunden einzustellen. Bestätigen Sie mit der Taste **CLOCK/ADJ.**.
- Wählen Sie die 12 Stunden-Anzeige, so wird im Display zusätzlich die LED-Anzeige **PM** (D) für nachmittags angezeigt.
- Wenn Sie die Uhrzeit später erneut einstellen möchten, drücken Sie kurz auf die Taster **CLOCK/ADJ.**. Im Display blinkt die Zeitanzeige. Stellen Sie die Uhrzeit mit den Tasten ⏮**/MINUTE** und ⏭**/HOUR** ein und bestätigen Sie mit der Taste **CLOCK/ADJ.**.

Die Uhr läuft nicht weiter, wenn Sie den Netzstecker (25) ziehen und wenn sich keine Batterien im Batteriefach (24) auf der Rückseite des Gerätes befinden. Stellen Sie dann die Uhrzeit erneut ein.

Weckzeit einstellen

- Sie können eine Weckzeit einstellen, zu der sich das Gerät im Radio- oder CD-Betrieb einschaltet. Oder Sie lassen sich mit einem Alarmton wecken. Insgesamt können Sie 2 Weckzeiten speichern.
- Drücken Sie die Taste **ALARM1** (15) oder **ALARM2** (14). Im Display blinkt die Zeitanzeige.
- Stellen Sie die Weckzeit mit den Tasten ⏮**/MINUTE** (12) und ⏭**/HOUR** (11) ein und bestätigen Sie mit der jeweiligen Taste **ALARM1** oder **ALARM2**.
- Im Display leuchten die LED-Anzeigen **AL.1** (J) oder **AL.2** (I). Wenn Sie 2 Weckzeiten gespeichert haben, leuchten beide LED-Anzeigen.
- Stellen Sie durch Drehen des Lautstärkereglers (23) am Gerät, die gewünschte Lautstärke ein.
- Stellen Sie den Schalter **FUNCTION** (22) auf **CD**, wenn Sie sich mit Musik von einer CD wecken lassen möchten. Achten Sie darauf, dass sich eine CD im CD-Fach (1) befindet.
- Stellen Sie den Schalter **FUNCTION** auf **AM** oder **FM**, wenn Sie sich mit Radio wecken lassen möchten. Stellen Sie den gewünschten Sender mit dem Regler **TUNING** (27) ein.
- Stellen Sie den Schalter **FUNCTION** auf **BUZZER/AUX IN**, um sich mit einem Alarmton wecken zu lassen.

JGC-URCD-20-IM-DE-EN-V1.indb 11 29/01/2010 5:26 PM

UHRFUNKTIONEN

- Wenn sich das Gerät per Weckfunktion einschaltet, so blinkt die jweilige LED-Anzeige **AL.1** oder **AL.2** im Display. Um den Alarm auszuschalten, drücken Sie auf die jeweilige Taste **ALARM1** oder **ALARM2** oder drücken Sie auf die Taste **ON/OFF** (17).
- Löschen Sie die Weckzeit, indem Sie einmal auf die Taste **ALARM1** oder **ALARM2** drücken. Die LED-Anzeige **AL.1** oder **AL.2** erlischt.

Wenn die LED-Anzeigen **AL.1** *oder* **AL.2** *leuchten, ist die Alarmfunktion aktiv. Das Gerät schaltet sich jeden Tag zu der gespeicherten Uhrzeit ein.*
Die Weckzeit bleibt nicht gespeichert, wenn Sie den Netzstecker (25) aus der Steckdose ziehen und wenn sich keine Batterien im Batteriefach (24) auf der Rückseite des Gerätes befinden.

Weckwiederholung (SNOOZE)

- Wenn sich das Gerät per Weckfunktion einschaltet, kann es temporär mit der Taste **SNOOZE** (2) ausgeschaltet werden. Im Display leuchtet die LED-Anzeige **SNOOZE** (E).
- Das Gerät schaltet sich nach ca. 5 Minuten wieder ein.

Programmierte Ausschaltung (SLEEP)

- Zum Einschlafen mit Musik kann eine Zeit von 90, 60, 30 oder 15 Minuten eingestellt werden. Nach dem Ablauf der Zeit schaltet sich das Gerät automatisch ab.
- Drücken Sie mehrfach die Taste **SLEEP** (4), um die Ausschaltzeit einzustellen. Im Display leuchtet die LED-Anzeige **SLEEP** (H).
- Um die Schlaffunktion zu deaktivieren, drücken Sie die Taste **SLEEP** so oft, bis die LED-Anzeige **SLEEP** erlischt.

Sie können das Gerät jederzeit mit der Taste **ON/OFF** *(17) vor Ablauf der programmierten Zeit ausschalten.*
Wenn Sie die Schlaffunktion im CD-Modus verwenden, kann es sein, dass die CD vor dem automatischen Abschalten zu Ende gespielt ist. Beispielsweise wenn Sie eine Abschaltzeit von 90 Minuten eingestellt haben, aber die CD-Spielzeit nur 45 Minuten beträgt, wird die CD vor der Abschaltzeit zu Ende gespielt sein.

JGC-URCD-20-IM-DE-EN-V1.indb 12 29/01/2010 5:26 PM

Disk Formate

- Dieses Gerät unterstützt die CD-Formate Audio-CD, beschreibbare CD-R und CD-RW. Andere Disks oder Computer CDs können durch das Gerät nicht gelesen werden. Legen Sie keine solchen Formate ein.
- Legen Sie keine unbeschriebene CD-R/RW Disk in das Gerät ein.
- Die Abspielqualität und -leistung sind nicht garantiert, wenn nicht-standardisierte Formatdefinitionen/ Produktion von CD-R/RW Disks verwendet werden. Dies ist kein Mangel dieses Gerätes.
- Die Qualität beim Abspielen von beschreibbaren CDs hängt von der Aufnahme und der Qualität des CD-Rohlings ab.
- Bringen Sie keine Aufkleber, Etiketten etc. auf keiner Seite einer CD-R/RW Disk an, da dies zu Fehlfunktionen führen kann.

CD einlegen und entnehmen

- Schieben Sie den Schalter **FUNCTION** (22) am Gerät auf **CD**.
- Öffnen Sie das CD-Fach (1), indem Sie auf die CD-Fach-Verriegelung **OPEN/CLOSE** (3) drücken. Der CD-Fach-Deckel öffnet sich nach oben. Öffnen Sie das CD-Fach niemals mit Gewalt.
- Entnehmen Sie die Transportsicherung, wenn Sie das CD-Fach das erste Mal öffnen.
- Legen Sie eine CD in das CD-Fach, so dass die bedruckte Seite nach oben zeigt. Drücken Sie auf einen Punkt in der Mitte der CD bis sie auf der Achse einrastet.
- Drücken Sie den CD-Fach-Deckel nach unten, um das CD-Fach zu schließen. Die CD wird nun eingelesen.
- Bevor Sie das CD-Fach wieder öffnen, vergewissern Sie sich stets, dass die CD sich nicht mehr dreht. Drücken Sie immer zuerst auf die Taste ■ (13), um die Drehung der CD zu beenden.
- Zum Herausnehmen der CD positionieren Sie einen Finger mittig auf der CD (Mitte der Spindel) und den anderen Finger am Rand der CD. Ziehen Sie die CD vorsichtig heraus.

Hinweise:

- Entnehmen Sie die CD nur, nachdem sich das CD-Fach vollständig geöffnet hat.
- Legen Sie nie mehr als eine CD gleichzeitig in das Fach.
- Legen Sie nur CDs in das CD-Fach, keine anderen Objekte.
- Berühren Sie niemals die klare Linse des Lasers.
- Wenn Sie am Gerät anstoßen, kann dies zum Überspringen von Spuren führen.
- Sehr hohe Lautstärke kann durch die Vibrationen auch zum Überspringen von Spuren führen.
- Halten Sie das CD-Fach geschlossen, außer zum CD-Wechsel.
- Öffnen Sie niemals das CD-Fach, wenn gerade eine CD abgespielt wird oder wenn die CD noch rotiert.

JGC-URCD-20-IM-DE-EN-V1.indb 13 29/01/2010 5:26 PM

CD-SPIELER

Audio-CD abspielen

- Schalten Sie das Gerät in den CD Wiedergabemodus und legen Sie, wie zuvor beschrieben, eine Audio-CD ein.
- Im Display (7) wird die Gesamttitelnummer der CD für 2 Sekunden angezeigt. Die Anzeige wechselt und zeigt die Uhrzeit an. Drücken Sie die Taste **DISPLAY** (5), um wieder die Gesamttitelnummer für 2 Sekunden anzuzeigen.
- Wenn die CD abgespielt wird, können Sie mit der Taste **DISPLAY** die Nummer des gespielten Titels anzeigen (ca. 2 Sekunden).
- **Abspielen/Pause:** Drücken Sie die Taste ▶/II (10), um die Wiedergabe zu starten und zu unterbrechen. Ist die Wiedergabe pausiert, blinkt die Titelnummer im Display (ca. 2 Sekunden).
- **Stoppen:** Um die Wiedergabe zu beenden, drücken Sie die Taste ■ (13). Die Anzeige zeigt die Gesamttitelnummer der CD an (ca. 2 Sekunden).
- **Titel vor und zurück:** Mit den Tasten ⏮/**MINUTE** (12) und ⏭/**HOUR** (11) können Sie Titel überspringen bzw. vor- oder zurückspringen. Durch einmaliges Betätigen der Taste ⏮/**MINUTE** (12), wird der spielende Titel wieder von vorne wiedergegeben. Durch zweimaliges Betätigen wird der vorherige Titel wiedergegeben. Durch Betätigung der Taste ⏭/**HOUR** (11), wird der nächste Titel abgespielt.
- **Vor- und zurückspulen:** Durch Festhalten der Tasten ⏮/**MINUTE** (12) und ⏭/**HOUR** (11), können Sie Titel vor -und zurückspulen. Wenn die gewünschte Stelle gefunden wurde, Taste loslassen, um mit der Wiedergabe fortzufahren.

Wiederholungs-Funktion

- Sie können diese Funktion während der Wiedergabe eines Titels oder im Stopp-Modus einstellen.
- Drücken Sie die Taste **PLAY MODE** (8) einmal, um den abgespielten Titel endlos zu wiederholen. Im Display (7) blinkt die LED-Anzeige **REPEAT** (F).
- Drücken Sie die Taste **PLAY MODE** zweimal, um die gesamte CD endlos zu wiederholen. Im Display leuchtet die LED-Anzeige **REPEAT**.
- Drücken Sie die Taste **PLAY MODE** zweimal, um die Funktion auszuschalten.

Zufallswiedergabe

- Drücken Sie die Taste **PLAY MODE** (8) dreimal, um alle Titel in zufälliger Reihenfolge abzuspielen. Im Display leuchtet die LED-Anzeige **RANDOM** (B).
- Drücken Sie die Taste **PLAY MODE** erneut, um die Funktion auszuschalten.

Wiedergabeliste programmieren

- Sie können den CD-Spieler programmieren, eine beliebige Abfolge von bis zu 20 Titeln zu spielen.
- Schalten Sie das Gerät mit der Taste **ON/OFF** (17) ein und schalten Sie das Gerät in den CD Wiedergabemodus.
- Betätigen Sie die Taste **PROGRAM** (9) einmal, um in den Programmier-Modus zu wechseln. Im Display wird kurz die Nummer des Speicherplatzes *P.01* angezeigt. Danach blinken die Titelnummer *.00* und die LED-Anzeige **PROGRAM** (G) im Display (7).

JGC-URCD-20-IM-DE-EN-V1.indb 14 29/01/2010 5:26 PM

- Wählen Sie mit den Tasten ⏮/**MINUTE** (12) und ⏭/**HOUR** (11) einen Titel der CD aus. Speichern Sie Ihre Auswahl mit der Taste **PROGRAM** ab. Der zweite Speicherplatz (*P.02*) wird geöffnet und kann wie zuvor wiederum belegt werden.
- Gehen Sie wie oben beschrieben vor, um weitere Titel zu programmieren.
- Drücken Sie die Taste ▶/**II** (10), um das Programm abzuspielen. Im Display leuchtet die LED-Anzeige **PROGRAM** (G).
- Nachdem alle programmierten Titel abgespielt wurden, stoppt das Gerät automatisch.
- Drücken Sie die Taste ■ (13), um die Programmwiedergabe zu beenden. Die Wiedergabeliste bleibt im Speicher des Gerätes erhalten. Sie können dann dieselbe Wiedergabeliste erneut abspielen, indem Sie die Taste **PROGRAM** (9) drücken und dann die Taste ▶/**II** (10).

Die Wiederholungs-Funktion kann mit dem Abspielen eines Programms kombiniert werden. Lesen Sie dazu den Abschnitt „Wiederholungs-Funktion“.

Wiedergabeliste ändern

- **Beispiel:** Sie haben fünf Titel programmiert und möchten der Wiedergabeliste weitere Titel hinzufügen.
- Drücken Sie im Stopp-Modus fünfmal die Taste **PROGRAM** (9), bis alle programmierten Titel einmal im Display (7) angezeigt wurden.
- Drücken Sie die Taste **PROGRAM** erneut, um den Speicherplatz sechs (P.06) zu öffnen. Im Display blinken die Titelnummer *00* und die LED-Anzeige **PROGRAM** (G). Wählen Sie mit den Tasten ⏮/**MINUTE** (12) und ⏭/**HOUR** (11) einen Titel der CD aus. Speichern Sie Ihre Auswahl mit der Taste **PROGRAM** ab.
- **Beispiel:** Sie möchten einen programmierten Titel ändern.
- Drücken Sie im Stopp-Modus die Taste **PROGRAM** so oft bis der zu ändernde Titel im Display angezeigt wird.
- Wählen Sie mit den Tasten ⏮/**MINUTE** (12) und ⏭/**HOUR** (11) einen neuen Titel aus und speichern Sie die Änderung mit der Taste **PROGRAM**.

Wiedergabeliste löschen

- Drücken Sie im Stopp-Modus auf die Taste **PROGRAM** (9). Die programmierte Titelnummer und die LED-Anzeige **PROGRAM** (G) blinken im Display (7).
- Halten Sie nun die Taste ■ (13) für ca. 3 Sekunden gedrückt. Im Display erscheint die Uhrzeit. Dies bedeutet, dass die Wiedergabeliste gelöscht wurde.

JGC-URCD-20-IM-DE-EN-V1.indb 15 29/01/2010 5:26 PM

REINIGUNG UND PFLEGE

Compact Disc

- Wischen Sie Fingerabdrücke und Staub sorgfältig mit einem weichen Tuch ab. Wischen Sie vom Zentrum zum Rand (nicht kreisförmig).
- Reinigen Sie die Disc in regelmäßigen Abständen mit einem weichen, fusselfreien, trockenen Tuch. Verwenden Sie auf keinen Fall Lösungs- oder Scheuermittel.
- Schreiben Sie nicht auf CDs. Bringen Sie auch keine Aufkleber darauf an.
- Schützen Sie CDs vor Staub und Kratzern. Bewahren Sie sie deshalb bei Nichtbenutzung immer in ihrer Hülle auf.
- Entnehmen Sie die CD aus der Hülle, indem Sie in der Mitte auf die Halterung drücken und dabei die CD vorsichtig nur am Rand anfassen.

Abb. 3

Pflege des Gehäuses

- Ziehen Sie vor jeder Reinigung den Netzstecker aus der Steckdose.
- Entfernen Sie Staub mit einem weichen Staubtuch.
- Verwenden Sie keinen nassen Schwamm, Wachs, Poliersprays oder Scheuermittel.
- **Achtung:** In das Innere des Gehäuses darf kein Wasser gelangen. Wenn doch, trennen Sie das Gerät vom Netz, und lassen es gründlich austrocknen, bevor Sie es wieder in Betrieb nehmen. Stellen Sie das Gerät zum Trocknen bitte nicht in einen Ofen oder eine Mikrowelle.

JGC-URCD-20-IM-DE-EN-V1.indb 16 29/01/2010 5:26 PM

PROBLEMLÖSUNG

Wenn ein Fehler auftritt, überprüfen Sie zuerst unten stehende Tabelle, bevor Sie sich an Ihren Händler wenden oder das Gerät einschicken. Die Adresse und Hotlinenummer finden Sie auf der Garantiekarte. Öffnen Sie das Gerät nicht und versuchen Sie nicht, es selbst zu reparieren. Sie verlieren die Garantieansprüche und es besteht Unfallgefahr! Beachten Sie die Garantiebedingungen auf den folgenden Seiten.

Problem	Möglicher Grund	Lösung
Allgemein		
Kein Ton.	Lautstärke ist zu niedrig eingestellt.	Stellen Sie die Lautstärke höher.
	Der Netzstecker (25) ist nicht richtig eingesteckt.	Stecken Sie den Netzstecker ein.
Die Anzeige zeigt nichts an; keine Reaktion auf Tastendruck.	Elektrostatische Entladung.	Gerät ausschalten und Netzstecker ziehen. Etwas warten und Netzstecker wieder einstecken.
AUX Anschluss		
Keine Tonwiedergabe.	Lautstärke nicht richtig eingestellt.	Die Lautstärke muss je nach Gerät beim extern angeschlossenen Gerät und dem Abspielgerät eingestellt werden. Weist das externe Gerät einen LINE-OUT-Ausgang auf, so stellen Sie die Lautstärke beim Abspielgerät ein.
Es erfolgt keine Wiedergabe.	Verbindung fehlerhaft.	Kontrollieren Sie die Verbindung zum Gerät.
CD-Spieler		
CD-Spieler arbeitet nicht.	Das Gerät befindet sich nicht im CD-Wiedergabemodus.	Wählen Sie mit dem Schalter **FUNCTION** (22) den CD-Wiedergabemodus an.
	CD ist nicht richtig eingelegt oder keine CD ist eingelegt.	Legen Sie eine CD ein. Kontrollieren Sie, dass das Label der CD nach oben zeigt und die CD richtig auf der Aufnahme sitzt.
	CD ist nicht kompatibel mit diesem Gerät. Audio-Formate, die das Gerät nicht wiedergeben kann.	Legen Sie eine passende CD mit abspielfähigen Audio-Formaten ein.
	CD stark verschmutzt oder zerkratzt.	Reinigen Sie die CD oder spielen eine andere CD ab.
	Laserlinse verschmutzt oder angelaufen.	Reinigen Sie die Linse. Lassen Sie das Gerät 1-2 Stunden in trockener Umgebung stehen damit Kondenswasser trocknen kann.
Die CD überspringt Spuren.	CD verschmutzt oder beschädigt.	Reinigen Sie die CD oder spielen eine andere CD ab.
	Ein Programm wird gerade abgespielt.	Beenden Sie die Wiedergabe des Programms.
Radiobetrieb		
Kein Radiosignal.	Gerät befindet sich nicht im Radiobetrieb.	Schalten Sie das Gerät mit dem Schalter **FUNCTION** (22) in den Radiobetrieb.
Stören bei Wiedergabe von UKW Radio.	Sender nicht richtig eingestellt.	Stellen Sie den Sender neu ein.
	UKW-Wurfantenne (26) nicht ausgelegt.	Wickeln Sie die UKW-Wurfantenne ab und legen Sie sie aus.

JGC-URCD-20-IM-DE-EN-V1.indb 17 29/01/2010 5:26 PM

TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung	AC 230V~, 50Hz
Netzausfallschutz Batterie	3V ⎓ 2 x 1,5V Batterien, Typ AAA/UM-4/ (nicht im Lieferumfang enthalten)
Leistungsaufnahme	12 W
Lasertyp	Klasse 1
Lautsprecher	Stereo-Lautsprechersystem, 2 x 0,8 W
Abmessungen	180 x 162 x 159 mm (L x W x H)

Radio

UKW-Bereich	87,5 - 108 MHz
MW-Bereich	522 - 1620 kHz
Laufwerk	für 8 cm und 12 cm Durchmesser; nur kreisförmig, keine Sonderformen
CD-Formate	CD Audio, CD-R, CD-RW
Hergestellt für	JGC-Company GmbH Heckhofweg 146 50739 Köln
Kundendienst	E2 Servicecenter GmbH Max-Planck-Strasse 13 50858 Köln-Marsdorf
Telefon Montag - Freitag 10-18 Uhr	01805- 22 17 84 (EUR 0,14 /Min. aus dem deutschen Festnetz; ggf. abweichender Mobilfunktarif)
Tragen Sie hier die Seriennummer Ihres Gerätes ein:	_____

JGC-URCD-20-IM-DE-EN-V1.indb 18 29/01/2010 5:26 PM

Kunden Info
Herstellergarantie

JGC

Wir freuen uns, dass Sie sich für den Erwerb eines Produktes unseres Hauses entschieden haben und wünschen Ihnen viel Spaß und Freude mit diesem hochwertigen Produkt. Unsere strenge Fertigungskontrolle gewährleistet die hohe Qualität unserer Geräte. Für den Fall, dass Sie dennoch eine berechtigte Beanstandung haben, gewähren wir eine Garantie für die Dauer von

3 Jahren

ab Kaufdatum zu den nachfolgenden Bedingungen:

Diese Garantie lässt Ihre gesetzlichen Gewährleistungsansprüche als Verbraucher gegenüber dem Verkäufer des Gerätes unberührt. Diese Rechte werden durch die von uns gewährte Herstellergarantie nicht eingeschränkt. Die von uns gewährte Garantie hat nur Gültigkeit für den privaten Gebrauch des Gerätes und beschränkt sich auf das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland.

Die Garantiedauer beträgt 3 Jahre ab Kaufdatum.

Es liegt im Ermessen von **JGC**, ob die Garantie durch Reparatur oder Austausch des Gerätes bzw. des defekten Teiles erfüllt wird. Weitere Ansprüche sind ausgeschlossen. Sollten Sie Fragen zu **JGC** Produkten haben, sparen Sie sich den zeitraubenden Weg zum Händler und wenden sich direkt an unsere Servicehotline oder unser Servicecenter. Ein Team von hochqualifizierten Produktberatern und Technikern steht Ihnen Montag bis Freitag von 10 – 18 Uhr zur Verfügung.

Service-Telefon:
01805 / 22 17 84 (€ 0,14 per Min)

E 2 Servicecenter GmbH,
Max-Planck-Strasse 13,
50858 Köln-Marsdorf
www.e2service.de

Sollten Sie Ihr Gerät einsenden, ist eine kurze Beschreibung Ihrer Beanstandung erforderlich, das unterstützt die schnelle Abwicklung. Senden Sie Ihr Gerät ausnahmslos nur zu unserem autorisierten Servicepartner und verwenden Sie bitte hierzu den beiliegenden Retourenzettel. Sollte dieser Retourenzettel fehlen, wenden Sie sich bitte an die oben genannte Servicehotline.

ACHTUNG: Unfrei eingeschickte Sendungen werden nicht angenommen!

WICHTIGES DOKUMENT! BITTE MIT KAUFNACHWEIS 3 JAHRE AUFBEWAHREN

JGC-URCD-20-IM-DE-EN-V1.indb 19 29/01/2010 5:26 PM

GARANTIE

Kunden Info
Herstellergarantie

JGC

Zur Durchführung einer Garantiereparatur benötigt unser Servicepartner unbedingt den Kaufnachweis, entweder als Originalrechnung oder den vom Händler maschinengedruckten Kassenbeleg. Weiterhin muss die Seriennummer am Gerät lesbar sein. Ohne Kaufnachweis können wir leider keine kostenlosen Garantieleistungen erbringen. Wir empfehlen Ihnen, die Originalverpackung aufzubewahren, um im Garantiefall einen sicheren Transport des Gerätes zu gewährleisten.

Garantie-Reparaturen dürfen ausschließlich von der E2 Servicecenter GmbH oder von dieser autorisierten Vertragswerkstätten ausgeführt werden. Bei Reparaturen, die selbst oder von anderen Werkstätten ausgeführt werden, entfällt jeglicher Garantieanspruch und es besteht kein Anspruch auf Kostenerstattung.
Kein Garantieanspruch besteht:

⇒ bei unsachgemäßer Behandlung
⇒ bei mechanischer Beschädigung des Gerätes von außen
⇒ bei Transportschäden
⇒ für Verschleißteile
⇒ bei Bedienungsfehlern und zweckfremder Benutzung
⇒ bei Aufstellung des Gerätes in Feuchträumen oder im Freien
⇒ bei Schäden, die auf höhere Gewalt, Krieg, Wasser, Blitzschlag, Überspannung und andere von **JGC** nicht zu verantwortende Gründe zurückzuführen sind
⇒ bei übermäßiger Nutzung, insbesondere bei anderer als privater Nutzung
⇒ bei Missachtung der Bedienungsanleitung und Installationsfehlern
⇒ wenn das Gerät keinen technischen Defekt aufweist
⇒ für Transport- und Fahrtkosten sowie durch Auf- und Abbau des Gerätes entstandene Kosten

Die Garantie umfasst keine weitergehende Haftung unsererseits, insbesondere keine Haftung für Schäden, die nicht am Gerät selbst entstanden sind oder die durch den Ausfall des Gerätes bis zur Instandsetzung entstehen (z.B. Wegekosten, Handlingkosten, etc.). Hierdurch wird jedoch unsere gesetzliche Haftung, insbesondere nach dem Produkthaftungsgesetz, nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen. Ebenfalls haftet **JGC** nicht für den indirekten bzw. in Folge auftretenden Verlust von Tonträgern (CD/DVD etc.) oder ähnlichem Material, sowie Zusatzgeräten jeglicher Art (Netzteile, Lautsprecher etc.).

Von uns erbrachte Garantieleistungen verlängern die Garantiefrist von 3 Jahren ab Kaufdatum nicht, auch nicht hinsichtlich eventuell ausgetauschter Komponenten.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit Ihrem neuen Gerät und hoffen, dass auch Ihr Nächstes wieder ein JGC Produkt sein wird.

WICHTIGES DOKUMENT! BITTE MIT KAUFNACHWEIS 3 JAHRE AUFBEWAHREN

JGC-URCD-20-IM-DE-EN-V1.indb 20 29/01/2010 5:26 PM

TABLE OF CONTENTS

ENGLISH

TABLE OF CONTENTS....21
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS....22-24
CONTROL ELEMENTS....25-26
PREPARATION....27
BASIC FUNCTIONS....28-29
CLOCK FUNCTIONS....30-31
CD-PLAYER....32-34
CLEANING AND CARE....35
TROUBLESHOOTING....36
TECHNICAL DATA....37
WARRANTY....38-39

Disposal

Proper disposal of this product.
This label indicates that, in the EU, electronic devices cannot be disposed of with regular household waste.
Please use the return or collections systems of your municipality or contact the seller where you purchased this product.

Please dispose of batteries environmentally friendly. Do not dispose of batteries with regular household waste. Please use the return or collections systems of your municipality or contact the seller where you purchased this product.

JGC-URCD-20-IM-DE-EN-V1.indb 21 29/01/2010 5:26 PM

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Symbol legend



The lightening symbol in the triangle indicates to the user that there is uninsulated and therefore “dangerous voltage” in this device that could be strong enough to cause a serious electric shock.

Warning: In order to prevent the danger of electric shock, do not remove the outer casing.
There are no useful parts for the user inside the device.
Leave repairs for qualified service personnel only.

The “i” in the frame provides you with important tips for using the device as well as for troubleshooting.

This device uses a Class 1 laser.

General

- Read this manual before first use thoroughly. It contains important information for your safety as well as for the use and maintenance of the equipment. Keep these instructions for future reference and pass it on with the device.
- Pay particular attention to the warnings on the device and in this instruction manual.
- Use the device only for its intended purpose. Improper use may lead to hazards.
- This device is designed for household use only. It is not suitable for commercial use.
- Do not open the device. Do not insert objects into the openings.
- This device is not intended to be used by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental abilities or lack of experience and / or lack of knowledge unless they are supervised by a person responsible for their safety or have received instructions on how to use the device.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the device.
- The use of accessories and components not expressly recommended by the manufacturer may result in injuries or damages and voids the warranty.
- **Warning:** Extreme volume and high noise leads to permanent hearing loss.
- In the event of a malfunction by an electrostatic discharge: Unplug the device from the mains using the power cord. Wait a bit and plug the power cord back into the outlet. Turn on the device again to resume normal operation.
- Never immerse electrical parts of the device in water during cleaning or operation. Never hold the device under running water.
- Do not place heavy objects on top of the device.
- Do not under any circumstances attempt to repair the device yourself. For servicing and repairs, please consult an authorised dealer or qualified customer service centre.

JGC-URCD-20-IM-DE-EN-V1.indb 22 29/01/2010 5:26 PM

Installation location

- Use this device in dry indoor areas only and never outdoors.
- **Warning:** Do not use this device near water or heavy moisture; e.g. in a damp basement or beside a swimming pool or bathtub.
- Use this device in well-ventilated areas. Do not block off the air openings. Put the device in a place only in accordance with the manufacturer's instructions. Keep a minimum free distance of 10 cm around the device in order to allow for sufficient cooling. Do not cover the device with newspapers or other textiles such as drapes, blankets and clothing.
- Keep this device away from all heat sources like for example, ovens, hot plates and other heat-producing devices/objects.
- In order to reduce the risk of fire and electric shock, do not expose the device to fire (fireplace, grill, candles, cigarettes and so on) or water (water drops, water splashes, vases, tubs, ponds and so on).
- Only use this device in temperate latitudes; avoid using it in tropical and in especially damp climates.
- Do not use this device in a very dry environment. This can result in electrostatic discharges.
- Protect this device from extreme heat (over 35°C) and cold (under 5°C) as well as from direct sunlight and dust.
- Do not place this device near objects which create a strong magnetic field (e.g. motors, loudspeakers, transformers).

Power supply

- The mains voltage must match the information on the rating label of the device.
- The power plug is used as the disconnect device. Please be sure that the power plug is in operable condition.
- Only removing the power plug can separate the device completely from the mains supply.
- The **ON/OFF** button does not separate the device from the mains. In order to separate the device from the power supply, unplug the power cord.
- Avoid damages to the power cord that may be caused by kinks or contact with sharp corners.
- Make sure, the device, including power cord and power plug are not exposed to hot surfaces.
- Only unplug from the power outlet by the plug itself. Do not pull on the cord.
- Disconnect the power plug when the device is not in use, in case of malfunctions and prior to each cleaning.
- Unplug the power cord during lightning storms and prolonged absence in order to protect the electronics against overvoltage and damage.
- If the power cord or the casing of the device is damaged or if the device is dropped, the device may not be used before it is examined by a professional electrician.
- A damaged power cord may only be replaced by the manufacturer or a workshop commissioned by the manufacturer or by a similarly qualified person in order to avoid hazards.
- Protect the power cord and the housing from damage.

JGC-URCD-20-IM-DE-EN-V1.indb 23 29/01/2010 5:26 PM

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Condensation

- Should this device be cold and be brought into a warm and possibly damp environment, condensation can build up inside it. Condensation can hinder the proper functioning of the device. In extreme cases, condensation can also result in damages caused by a short circuit. Leave the device in a warm, dry environment for about 1-2 hours in order to dry up or release any possible condensation before you use it again.

Batteries

- **Caution:** There is danger of explosion from improper replacement of the batteries. Replace batteries only with the same or equivalent type of battery.
- Always change the entire battery pack. Do not mix old and new batteries, or batteries with different charge state.
- Make sure the batteries are correctly inserted. Observe the polarity (+) plus / (-) negative on the battery and the housing. Improperly inserted batteries can lead to leakage or, in extreme cases, a fire or an explosion.
- Never expose batteries to excessive heat (e.g. bright sun, fire), and never throw them into fire. The batteries could explode.
- The connections must not be short-circuited.
- Remove used batteries. Remove the batteries if you know that the device will not be used for a longer period of time. Otherwise, the batteries could leak and cause damage.
- Keep batteries out of reach of small children. If batteries have been swallowed, seek immediate medical attention.
- Non-rechargeable batteries must not be recharged.
- Rechargeable batteries are to be removed from the device before being charged.
- Only use top-quality batteries. Cheap batteries could leak and result in damages.
- If the batteries leak, remove them with a cloth and dispose of them accordingly. Prevent battery acid from coming into contact with skin and eyes. If you do get battery acid in your eyes, flush them thoroughly with lots of water and consult a physician immediately. If battery acid comes into contact with your skin, wash the affected area with lots of water and soap.

JGC-URCD-20-IM-DE-EN-V1.indb 24 29/01/2010 5:26 PM

CONTROL ELEMENTS

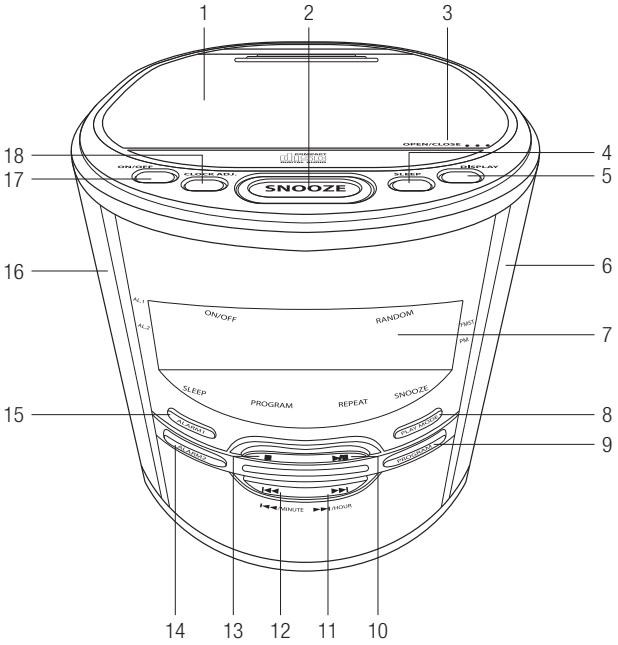

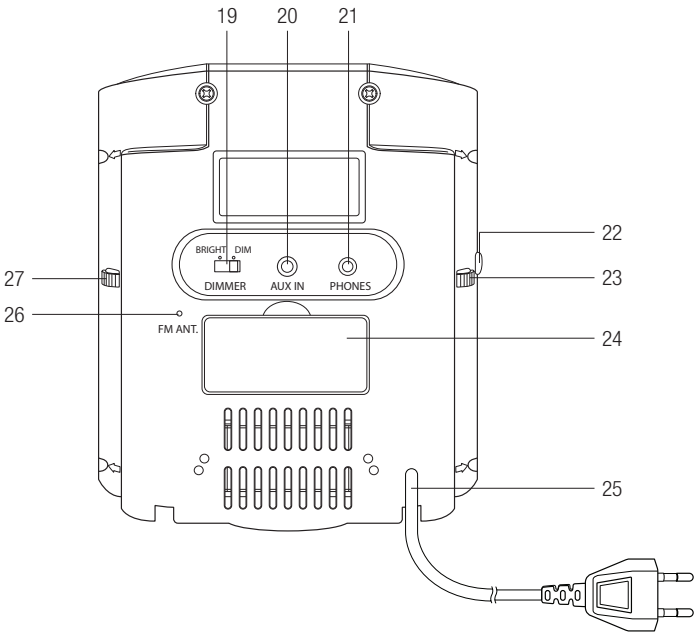

JGC-URCD-20-IM-DE-EN-V1.indb 25 29/01/2010 5:26 PM

CONTROL ELEMENTS

No.	Part / button	Function	No.	Part / button	Function
1	CD tray	-	15	**ALARM 1** button	Set alarm
2	**SNOOZE** button	Repeat alarm	16	Loudspeaker (left)	Sound reproduction
3	**OPEN/CLOSE** CD tray lock	Open/ close the CD tray	17	**ON/OFF** button	Switch device on/off
4	**SLEEP** button	Sleep function	18	**CLOCK/ADJ.** button	Set time
5	**DISPLAY** button	Display of CD track numbers/ total number of CD tracks	19	**DIMMER** switch	Set display brightness
6	Loudspeaker (right)	Sound reproduction	20	**AUX IN** socket	Connect an external device
7	LED display	Display	21	**PHONES** 3.5 mm headphone jack	Connect the head- or earphones
8	**PLAY MODE** button	Repeat function/ random playback	22	**FUNCTION** switch	Select the operation mode
9	**PROGRAM** button	Programme tracks	23	**VOLUME** control	Reduce/increase volume
10	▶/II button	Start / pause playback	24	Battery compartment	For power failure backup batteries
11	▶▶I**/HOUR** button	Fast forward; next track/ set hours	25	Power cord with power plug	-
12	I◀◀**/MINUTE** button	Rewind; previous track/ set minutes	26	**FM ANT** FM wire antenna	Antenna for FM radio operation
13	■ button	Stop playback	27	**TUNING** control	Set radio stations
14	**ALARM 2** button	Set alarm			

JGC-URCD-20-IM-DE-EN-V1.indb 26 29/01/2010 5:26 PM

Delivery contents

- 1 x CD alarm clock radio
- 2 x user manuals

Unpacking and checking

- Carefully take the device and its accessories out of the packaging. Retain the packaging in case you would like to store the device away or transport it at a later date. If you choose to dispose of the packaging, then please do so according to the applicable legal regulations.
- Check the packaging contents for completeness and damages. Should the contents in the packaging not be complete or be damaged, do not use the device. Return it to your retail outlet immediately.

Setting up the device

- Set the device on an even, stable and dry surface.
- Please ensure that the room is adequately ventilated. Keep a minimum distance of 10 cm around the device to ensure that there is adequate cooling.

Power failure backup batteries

- In the event of a power failure, settings (e.g. the time) will be deleted. To prevent this from happening, the device has power failure protection batteries.
- Open the battery compartment (24) on the back of the device and insert two 1.5V, type AAA/UM-4 batteries. These batteries are not included.
- When doing so, pay attention to the correct polarity (+/-) as shown by the markings.
- Close the battery compartment. Make sure that the cover clicks properly into place.
- Change the batteries, when they run out.
- Please also read the safety instructions regarding handling batteries (see chapter entitled *IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS*).

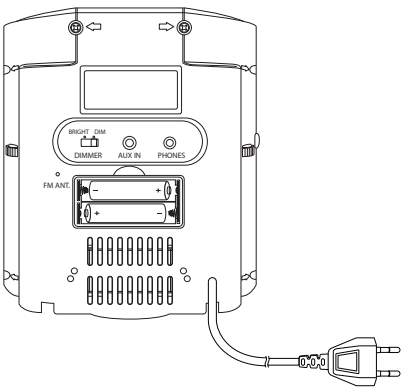

Fig. 1

JGC-URCD-20-IM-DE-EN-V1.indb 27 29/01/2010 5:26 PM

BASIC FUNCTIONS

Switching the device on and off

- Make sure that the mains voltage corresponds to the information on the label of the device. Connect the power plug (25) to a suitable power outlet.
- The time display *12:00* will blink, if the time is not set.
- Press the **ON/OFF** button (17) on the device to switch it on.
- Turn the device off again by means of the **ON/OFF** button, when you have finished using it.
- Pull the plug out of the power outlet in order to disconnect the device completely from the mains supply.

Selecting an operating mode

- Choose an operating mode by means of the **FUNCTION** switch (22).

Operating mode	Explanation
CD	Playing back CD audio files.
FM	FM radio operation
AM	AM radio operation
BUZZER/AUX IN	**BUZZER:** Wake up with alarm **AUX IN:** Playback of an external sound source that is connected to the **AUX IN** socket (20).

Display

Various LED indicator lights will come on in the display (7) in order to show that a function is switched on.

Fig. 2

A	**ON/OFF**	The device is switched on.	F	**REPEAT**	The repeat function is switched on.
B	**RANDOM**	The random playback function is switched on.	G	**PROGRAM**	The playback list is played.
C	**FMST.**	Reception of FM stereo stations.	H	**SLEEP**	The sleep function is switched on.
D	**PM**	Afternoon times with a 12-hour display.	I	**AL.2**	Alarm 1 is switched on.
E	**SNOOZE**	The repeat alarm is switched on.	J	**AL.1**	Alarm 2 is switched on.

JGC-URCD-20-IM-DE-EN-V1.indb 28 29/01/2010 5:26 PM

Volume

- Set the desired volume by turning the volume control (23) on the device.
- To reduce the volume, turn the control in the direction of **MIN.**.
- To increase the volume, turn the control in the direction of **MAX.**.
- **Warning:** Extremely high volume can lead to permanent hearing damage due to excessive sound pressure.

Connecting an external device

- Using the **AUX IN** socket (20), an external music player (e.g. MP3 player) can be connected to this device and music can be played over the loudspeakers.
- **Attention:** Before connecting your external playback device, please also read the operating instructions for information regarding safety instructions and usage with other devices.
- Turn off the playback device and the external playback device.
- Connect the external playback device using a stereo cable (Ø3.5 mm). The cable is not included in the scope of delivery.
- Connect the stereo cable with the **AUX IN** socket (20) and put the other end into the headphone jack or the LINE-OUT jack of the playback device. If the external device has a smaller or larger socket, then use a corresponding adaptor (not included in the scope of delivery).
- First turn on the external device and set the volume to zero. Then turn this device on and set the volume to zero as well.
- Slide the **FUNCTION** switch (22) to the operating mode **BUZZER/AUX IN**.
- Now you can regulate the volume of both devices. If the playback device is connected via the LINE-OUT jack on the external device, then regulate the volume on the playback device.
- However, playback is controlled using the external device.
- Please note that if you only turn off this device, the external playback device will continue playing.

Connecting headphones

- This device is equipped with a 3.5 mm headphone jack (21) to which you can connect most commercially available headphones or earphones (not included).
- If headphones or earphones are connected to the headphone jack, the built-in speakers will be deactivated automatically.

Display lighting

- You can set the brightness of the display panel by means of the **DIMMER** switch (19) on the back of the device.
- The panel is brightly lit, when the switch is in the **BRIGHT** position. In the **DIM** position, the display panel will fade.

Antennas

- For FM reception, this device is equipped with a FM wire antenna (26). Unwind the FM wire antenna and lay it out.
- A ferrite antenna has been built into this device for the AM reception. Orientate the device in such a way that you will receive the stations with the best possible sound quality.

JGC-URCD-20-IM-DE-EN-V1.indb 29 29/01/2010 5:26 PM

CLOCK FUNCTIONS

Operating the radio

- Slide the **FUNCTION** switch (22) on the device to **AM** or **FM**. If the function switch is in the **AM** position, the device is operating in the AM radio range. If the function switch is in the **FM** position, the device is operating in the FM radio range.
- Select the desired radio station by means of the **TUNING** control (27).
- The LED indicator **FMST.** (C) will come on, if you are receiving a FM stereo station. Only FM stations are broadcast in stereo.

Setting the time

- After you have connected the power plug (25) to a power outlet, the time *12:00* will blink in the display (7).
- Hold the **CLOCK/ADJ.** button (18) down for 2 seconds. Either *24 H* or *12 H* will be shown in the display. To change the time configuration, hold the **CLOCK/ADJ.** button (18) down again for 2 seconds. If you choose the 24-hour time format, the time of *0.00* will blink in the display panel. For the 12-hour time format, the time *12:00* will blink in the display.
- Press the ⏮/**MINUTE** button (12) to set the minutes and the ⏭/**HOUR** button (11) to set the hours. Confirm by pressing the **CLOCK/ADJ.** button.
- If you select the 12-hour display, the LED indicator **PM** (D) will also be displayed for times after noon.
- If you would like to reset the time again later, press briefly on the **CLOCK/ADJ.** button. The time will blink in the display. Set the time by means of the ⏮/**MINUTE** and ⏭/**HOUR** buttons and confirm by pressing the **CLOCK/ADJ.** button.

The time will not be saved, if you pull the plug (25) and if there are no batteries in the battery compartment (24) on the back of the device. In that event, set the new time again.

Setting the alarm

- You can set a time to wake up at which the device will come on either in the radio or CD mode. Or you can be awakened by an alarm signal. You can save two wake-up times in total.
- Press the **ALARM1** (15) or the **ALARM2** (14) button. The time digits will blink in the display.
- Set the wake up time with the ⏮/**MINUTE** (12) and ⏭/**HOUR** (11) buttons and confirm it by pressing either the **ALARM1** or **ALARM2** button.
- The LED indicator **AL.1** (J) or **AL.2** (I) will light up. If you have saved 2 wake up times, both LED indicators will come on.
- Set the desired volume by turning the volume control (23) on the device.
- Set the **FUNCTION** switch (22) to **CD**, if you would like to be awakened by music from a CD. Make sure that there is a CD in the CD compartment (1).
- Set the **FUNCTION** switch to **AM** or **FM**, if you would like to be awakened by the radio. Select the desired radio station by means of the **TUNING** control (27).
- Set the **FUNCTION** switch to **BUZZER/AUX IN** in order to be awakened by an alarm signal.

JGC-URCD-20-IM-DE-EN-V1.indb 30 29/01/2010 5:26 PM

- If the device is switched on by the wake up function, the particular LED indicator **AL.1** or **AL.2** will blink in the display. To switch off the alarm, press on the relevant **ALARM1** or **ALARM2** button or press on the **ON/OFF** button (17).
- Delete the wake up time by pressing once on the **ALARM1** or **ALARM2** button. The LED indicator **AL.1** or **AL.2** will go out.

The alarm function is active, if the LED indicators **AL.1** *or* **AL.2** *come on. The device will switch on every day at the saved time.*
The wake up settings will be deleted if you pull the power plug (25) and if there are no batteries inside the battery compartment (24) on the back of the device. Set the wake up time again.

Repeat alarm (SNOOZE)

- If the device is switched on by the wake up function, it can be switched off temporarily by means of the **SNOOZE** button (2). The LED indicator **SNOOZE** (E) will come on.
- The device will be switched on again after approx. 5 minutes.

Programmed switch-off (SLEEP)

- To fall asleep with music, a time of 90, 60, 30 or 15 minutes can be set. After the time has elapsed, the device will automatically switch off.
- Press the **SLEEP** button (4) several times to determine the switch-off time. The LED indicator **SLEEP** (H) will come on in the display.
- To deactivate the sleep function, press the **SLEEP** button as often as it takes until the LED indicator **SLEEP** goes out.

You can switch off the device at any time with the **ON/OFF** *button (17) before the programmed time has elapsed.*
If you use the sleep function in CD operating mode, the CD may have finished playing before the device switches off automatically. For example, if you set the device to switch off after 90 minutes but the playing time of the CD is only 45 minutes, then the CD will have finished playing, before the shut-off time is reached.

JGC-URCD-20-IM-DE-EN-V1.indb 31 29/01/2010 5:26 PM

CD-PLAYER

Disc Formats

- This device supports the following CD formats: audio CDs, writable CD-Rs and CD-RWs. Other discs or computer CDs cannot be read by the device. Do not insert any of those formats into the device.
- Do not insert any blank CD-R/CD-RWs into the device.
- The playback quality and power are not guaranteed, if non-standard format definitions/productions of CD-R/RW discs are used. This does not constitute a defect of this device.
- The playback quality of writable CDs depends on the recording and the quality of the blank CD.
- Do not attach any stickers, labels etc. to either side of a CD-R/RW disc, as this can lead to malfunctions.

Inserting and removing a CD

- Slide the **FUNCTION** switch (22) on the device to **CD**.
- Open the CD tray (1) by pressing on the **OPEN/CLOSE** CD tray lock (3). The lid of the CD tray will open upwards. Never use force to open the CD tray.
- Remove the shipping safety lock, when you open the CD tray for the first time.
- Insert a CD into the tray, so that the printed side is facing upward. Press on a point in the cemtre of the CD until it locks into place on the axis.
- Press the CD tray lid down to shut the CD tray. The CD will now be read.
- Before reopening the CD tray, always make sure that the CD is no longer rotating. Always press on the ■ button (13) first to end the rotation of the CD.
- To remove the CD, place one finger on the centre of the CD (the middle of the spindle) and another finger on the edge of the disc. Pull the CD out carefully.

Please note:

- Only remove the CD once the CD tray has been completely opened.
- Never put more than one CD in the CD tray at a time.
- Do not put any objects other than CDs in the CD tray.
- Never touch the clear laser lens inside the CD tray.
- Bumping into the device could cause the tracks to skip.
- Very high volumes can cause vibrations which could also cause the tracks to skip.
- Keep the CD tray closed except when you are changing the CD.
- Never open the CD tray when a CD is playing or if a CD is still spinning.

JGC-URCD-20-IM-DE-EN-V1.indb 32 29/01/2010 5:26 PM

Audio-CD abspielen

- Switch the device into playback mode and insert an audio CD as as previously described.
- In the display (7), the total number of tracks on the CD will be shown for 2 seconds. The display will change to indicate the time. Press the **DISPLAY** button (5) to display the total number of tracks again for 2 seconds.
- If the CD is being played, you can use the **DISPLAY** button to show the current played track number (approx. 2 seconds).
- **Playback/pause:** Press the ▶/II button (10) to start and pause playback. If playback has been paused, the track number will blink in the display (approx. 2 seconds).
- **Stopping playback:** Press the ■ button (13) to stop playback. The total number of tracks on the CD will be shown in the display (approx. 2 seconds).
- **Next or previous track:** Use the ⏮/**MINUTE** (12) and ⏭/**HOUR** (11) buttons to skip a track forward/ back. When the button ⏮/**MINUTE** (12) is pressed once, the current track will be played from the beginning. When the button is pressed twice, then the previous track will be played. When the ⏭/**HOUR** button (11) is pressed, the next track will be played.
- **Fast forwarding and rewinding:** By holding down the ⏮/**MINUTE** (12) and ⏭/**HOUR** (11) buttons, you can fast forward or rewind the current track. Once the desired place has been found, let go of the button to continue playback.

Repeat function

- You can set this function while a track is being played back or when the device is in stop mode.
- Press the **PLAY MODE** button (8) once to continuously repeat the current track. The LED indicator **REPEAT** (F) will blink in the display.
- Press the **PLAY MODE** button twice to continuously repeat the entire CD. The LED indicator **REPEAT** will come on.
- Press the **PLAY MODE** button twice to switch off this function.

Random playback

- Press the **PLAY MODE** button (8) three times to play all tracks in random order. The LED indicator **RANDOM** (B) will come on.
- Press the **PLAY MODE** button again to switch off this function.

Programming a playback list

- You can program the CD player to play a sequence of up to 20 tracks.
- Switch the device on with the **ON/OFF** button (17) and then switch the device into CD playback mode.
- Press the **PROGRAM** button (9) once to switch to programming mode. The number of the storage space, *P.01*, will be shown briefly on the display. Then, the track numbers *.00* and the LED indicator **PROGRAM** (G) will blink in the display (7).

JGC-URCD-20-IM-DE-EN-V1.indb 33 29/01/2010 5:26 PM

CD-PLAYER

- Using the the ⏮/**MINUTE** (12) and ⏭/**HOUR** (11) buttons, select a track from the CD. Save your selection with the **PROGRAM** button. The second storage space (*P.02*), will be opened and can be set as previously described.
- Continue to program further tracks as described above.
- Press the ▶/**II** button (10) to play the programme. The LED indicator **PROGRAM** (G) will come on.
- After all programmed tracks have finished playback, the CD player will stop automatically.
- Press the ■ button (13) to stop playing the programme. The playback list will remain in the device's memory. You can then play the same playback list again by pressing the **PROGRAM** button (9) and then the ▶/**II** button (10).

The repeat function can be combined with playing a programme. Read the section entitled "Repeat Function" to learn more.

Changing a playback list

- **Example:** You programmed five tracks and would like to add more tracks to the playback list.
- Press the **PROGRAM** button (9) five times while the device is in stop mode, until all programmed tracks have been shown once on the display (7).
- Press the **PROGRAM** button again to open storage space six (*P.06*). Then the track numbers, *00* and the LED indicator **PROGRAM** (G) will blink in the display. Using the ⏮/**MINUTE** (12) and ⏭/**HOUR** (11) buttons, select a track from the CD. Save your selection with the **PROGRAM** button.
- **Example:** You would like to change a programmed track.
- Press the **PROGRAM** button in stop mode until the track to be changed is shown on the display.
- Select a new track with the ⏮/**MINUTE** (12) and ⏭/**HOUR** (11) buttons and save the change with the **PROGRAM** button.

Deleting a playback list

- While in stop mode, press the **PROGRAM** button (9). The programmed track number and LED indicator **PROGRAM** (G) will blink in the display (7).
- Now hold the ■ button (13) down for approx. 3 seconds. The time will be shown in the display. This means that the playback list has been deleted.

JGC-URCD-20-IM-DE-EN-V1.indb 34 29/01/2010 5:26 PM

Compact Disc

- Wipe off fingerprints and dust thoroughly with a soft cloth. Wipe from the center to the edge (not circular).
- Clean the disc periodically with a soft, lint-free cloth. Do not use solvents or abrasives.
- Do not write on CDs. Do not put any stickers on it.
- Protect your CDs against dust and scratches. Always keep it, therefore, in its case when not in use.
- Remove the CD from its case by pressing on the middle of the holder and then touching the edges only of the CD.

Fig. 3

Cleaning the housing

- Pull the plug out of the wall outlet before every cleaning.
- Remove dust with a soft dusting cloth.
- Do not use a wet sponge, wax, spray polishes, or abrasives.
- **Caution:** No water must reach the housing. If so, unplug the power cord and let the device dry thoroughly before operating it again. Please do not dry the device in an oven or microwave oven.

JGC-URCD-20-IM-DE-EN-V1.indb 35 29/01/2010 5:26 PM

TROUBLESHOOTING

If an error occurs, check the table below first, before you contact your dealer or send in the device. The address and hotline number can be found on the warranty card. Do not open the device and do not try to repair it yourself. You will lose the warranty claim and it is dangerous! Refer to the warranty conditions on the following pages.

Problem	Possible cause	Solution
General		
No sound.	The volume is set too low.	Set the volume higher.
	The plug (25) is not plugged in correctly.	Plug in.
The display is blank; no reaction to pressing buttons.	Electrostatic discharge.	Switch off device and pull the plug. Wait briefly and plug in again.
AUX connection		
No sound.	The volume is not set properly.	Depending on the device, the volume must be set on the externally connected device as well as on the playback device. If the external device has a LINE-OUT jack, then set the volume on the playback device.
There is no playback.	The connection is faulty.	Check the connection to the playback device.
CD-player		
The CD player doesn't work.	The device is not in CD playback mode.	Select the CD playback mode with the switch **FUNCTION** (22).
	The CD is not inserted properly or there is no CD.	Insert a CD. Make sure that the CD label is facing upwards and that the CD is lying on the holder properly.
	The CD is not compatible with this device. The audio format cannot be played with this device.	Insert a CD with a compatible audio format.
	The CD is dirty or scratched.	Clean the CD or play another CD.
	Laser lens dirty or scuffed.	Clean the lens. Leave the device in a dry surrounding for 1-2 hours where the condensation can dry.
The CD is skipping tracks.	The CD is dirty or scratched.	Clean the CD or play another CD.
	A program is being played.	End program playback.
Radio operation		
No radio signal.	The device is not in radio mode.	Select the radio mode with the switch **FUNCTION** (22).
Disturbances when playing FM radio.	The station is not properly tuned.	Tune the station again.
	The FM aerial (26) is not rolled out properly.	Lay the FM aerial out properly.

JGC-URCD-20-IM-DE-EN-V1.indb 36 29/01/2010 5:26 PM

TECHNICAL DATA

Power supply	AC 230V~, 50Hz
Backup battery	3V ⎓ 2 x 1.5V batteries, type AAA/UM-4/ (not included)
Power consumption	12 W
Laser type	Class 1
Loudspeaker	Stereo speaker system, 2 x 0.8 W
Dimensions	180 x 162 x 159 mm (L x W x H)

Radio

FM area	87.5 - 108 MHz
AM area	522 - 1620 kHz
Disc drive	for 8cm und 12cm diameter; only circular form, no other forms
CD format	CD Audio, CD-R, CD-RW
Manufactured for	JGC-Company GmbH Heckhofweg 146 50739 Köln
Customer service	E2 Servicecenter GmbH Max-Planck-Strasse 13 50858 Köln-Marsdorf
Telephone Monday-Friday,10:00 - 18:00	01805- 22 17 84 (Euro 0.14/min from German landline; other charges may apply from mobile phone)
Please enter the serial number of your device here:	_____

JGC-URCD-20-IM-DE-EN-V1.indb 37 29/01/2010 5:26 PM

WARRANTY

Customer Info
Manufacturer's Warranty

JGC

Thank you for your purchase of one of our products. We hope you will enjoy using our high-quality product. Our strict production control ensures the high quality of our devices. However, in the event that you wish to submit a qualified claim, we grant a

3 years

warranty as of the date of purchase, subject to the following conditions:

This warranty does not affect your statutory warranty claims as consumer toward the seller of the device. These rights are not affected by our manufacturer's warranty. The warranty granted by us is valid only for domestic use of the device and is limited to the area of the Federal Republic of Germany.

The warranty term is 3 years as of the date of purchase.

It is within **JGC**'s discretion to fulfil the warranty by repair or replacement of the device or defect component. Other claims are excluded. In case of questions regarding **JGC** products you no longer need to take the time to go to the seller but may call our service hotline or service center directly. A team of highly qualified product consultants and technicians is available from Monday through Friday from 10:00 a.m. to 6:00 p.m.

Service Hotline:
01805 / 22 17 84 (€ 0.14 per min)

E 2 Servicecenter GmbH,
Max-Planck-Strasse 13,
50858 Köln-Marsdorf
www.e2service.de

When mailing your device, please also include a short description of the problem as this will facilitate handling. Please mail your device, without exception, only to our authorised service partner and use only the enclosed return coupon. If the return coupon is missing please contact the above service hotline.

ATTENTION: Mailings that are not pre-paid will not be accepted!

IMPORTANT DOCUMENT! PLEASE STORE FOR 3 YEARS WITH PROOF OF PURCHASE

JGC-URCD-20-IM-DE-EN-V1.indb 38 29/01/2010 5:26 PM

Customer Info
Manufacturer's Warranty

JGC

Our service partner requires proof of purchase, either as original receipt or cash receipt printed by the seller to perform warranty repairs. The serial number on the device must also be readable. We are unable to perform warranty services free of charge without proof of purchase. We recommend keeping the original packaging in order to ensure safe transport of the device in case of a warranty claim.

Warranty repairs may be performed exclusively by E2 Servicecenter GmbH or contractual partners authorised by it. Repairs performed by the customer or other shops void the warranty; a claim for cost reimbursement does not exist.
The warranty is void or does not cover:

⇒ in case of improper use
⇒ in case of mechanical damages to the device from outside forces
⇒ in case of transportation damages
⇒ for wear parts
⇒ in case of operating errors and misuse
⇒ when placing the device in wet rooms or outdoors
⇒ in case of damages resulting from force, war, water, lightning, excess voltage, and other reasons not within the scope of **JGC**'s responsibility.
⇒ in case of excessive use, in particular in case of non-domestic use
⇒ in case of disregard of the user instructions and installation errors
⇒ if the device does not have a technical defect
⇒ for transport and travel costs as well as costs incurred by installing and uninstalling the device

The warranty does not include any subsequent liability on our part, in particular no liability for damages to the device itself or incurred by the loss of the device until the time of repair (e.g. travel costs, handling costs, etc.). However, this does not limit or exclude our statutory warranty, in particular pursuant to the Product Liability Act. Also **JGC** is not liable for indirect or subsequent loss of sound recordings (CD / DVD etc.) or similar material, and ancillary equipment of any kind (power supplies, speakers, etc.).

Any warranty services provided by us do not extend the warranty term of 3 years as of the date of purchase, also not in terms of possibly exchanged components.

We wish you much joy with your new device and hope that your next one will be another JGC product.

IMPORTANT DOCUMENT! PLEASE STORE FOR 3 YEARS WITH PROOF OF PURCHASE

JGC-URCD-20-IM-DE-EN-V1.indb 39 29/01/2010 5:26 PM